


RJ45 Crimping tool set

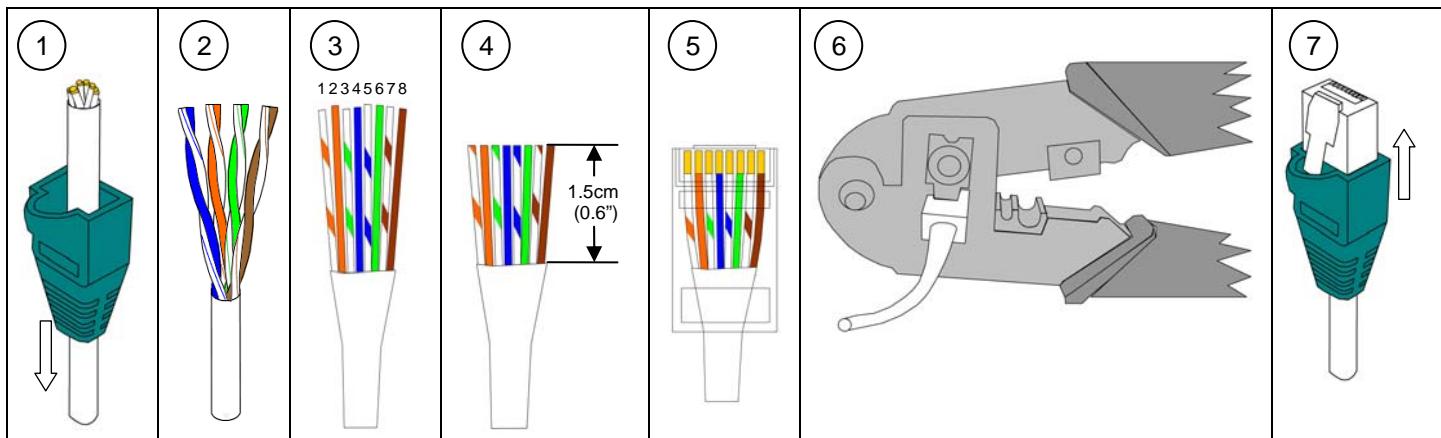

ENGLISH

Contents of the delivery

- RJ45 crimping tool
- 50 pcs. RJ45 connectors
- 50 pcs. protection boots
- 100m CAT5E UTP cable

- 1 Slide a protection boot on each cable end.
- 2 Strip 2.5cm (1") of the outer shielding on both cable ends. Be sure not to cut the insulation of the wires inside.
- 3 Untwist the twisted pair wires and arrange them from left to right in this order:

1 = white with orange stripe	5 = white with blue stripe
2 = solid orange	6 = solid green
3 = white with green stripe	7 = white with brown stripe
4 = solid blue	8 = solid brown

 The arrangement should be equal on either side of the cable. Do not strip the insulation from the individual wires.
- 4 Cut the wire ends to 1.5cm (0.6"). All wire ends must have exactly the same length.
- 5 Slide the wires into the RJ45 connector with the clip of the head facing away from you. Ensure the wires slide all the way to the end of the connector, in the correct order. The outer shielding of the cable should fit in the RJ45 connector as well.
- 6 Insert the plug in the crimping tool, and squeeze firmly to crimp the connector.
- 7 Slide the protection boots over the RJ45 connectors.

NEDERLANDS

Inhoud van de levering

- RJ45 krimptang
- 50 stuks RJ45 connectors
- 50 stuks beschermkapjes
- 100m CAT5E UTP kabel

- 1 Schuif een beschermkapje over beide zijden van de kabel.
- 2 Strip aan beide zijden 2,5cm van de buitenmantel van de kabel. Let er op dat u de binnense de draden niet raakt.
- 3 Haal de draden uit elkaar en plaats ze (van links naar rechts) in onderstaande volgorde:

1 = wit met oranje streep	5 = wit met blauwe streep
2 = oranje	6 = groen
3 = wit met groene streep	7 = wit met bruine streep
4 = blauw	8 = bruin

 Deze volgorde dient aan beide zijden van de kabel gelijk te zijn. Denk er om dat u de isolatie van de draden niet verwijdert.
- 4 Knip de draden af op een lengte van 1,5cm. Alle draden moeten precies even lang zijn.
- 5 Schuif de draden in de RJ45 connector waarbij de ontgrendelingsclip van de RJ45 connector aan de achterzijde zit. Let er op dat de draden helemaal tot in het einde van de connector doorlopen en dat de volgorde correct is. Ook de buitenmantel van de kabel moet zich binnen de RJ45 connector bevinden.
- 6 Plaats de connector in de krimptang en knijp de tang krachtig samen.
- 7 Schuif de beschermkapjes over de RJ45 connectoren.

DEUTSCH

Lieferumfang

- RJ45-Crimpzange
- RJ45-Anschlüsse, 50 Stück
- Kabelschuh, 50 Stück
- CAT5E UTP-Kabel, 100m

- 1 Schieben Sie über jedes Kabelende einen Kabelschuh.
- 2 Entfernen Sie an beiden Kabelenden 2,5cm von der äußeren Kabelhülle. Achten Sie darauf, hierbei nicht in die Isolierung der inneren Drähte zu schneiden.
- 3 Entzwickeln Sie die verdrillten Drähte und ordnen Sie sie von links nach rechts in der folgenden Reihenfolge an:

1 = weiß mit orangem Streifen	5 = weiß mit blauem Streifen
2 = einfarbig orange	6 = einfarbig grün
3 = weiß mit grünem Streifen	7 = weiß mit braunem Streifen
4 = einfarbig blau	8 = einfarbig braun

 Die Anordnung muss auf jeder Seite des Kabels gleich sein. Entfernen Sie nicht die Isolierung der einzelnen Drähte.
- 4 Kürzen Sie die Drahtenden auf eine Länge von 1,5cm. Sämtliche Drahtenden müssen genau gleich lang sein.
- 5 Führen Sie die Drähte in den RJ45-Anschluss ein, wobei die Klemme am Kopf von Ihnen wegzeigt. Achten Sie darauf, dass die Drähte ganz bis zum Ende des Anschlusses in der richtigen Reihenfolge eingeschoben werden. Die äußere Kabelhülle sollte ebenfalls in den RJ45-Anschluss passen.
- 6 Legen Sie den Stecker in die Crimpzange und drücken Sie diese fest zusammen, um den Anschluss zu crimpen.
- 7 Schieben Sie die Kabelschuhe über die RJ45-Anschlüsse.

FRANÇAIS

Contenu de la livraison

- Outil de sertissage RJ45
- Connecteurs RJ45 (50 pièces)
- Protecteurs (50 pièces)
- Cordon de raccordement CAT5E UTP de 100 mètres

- 1 Faire glisser un protecteur sur chaque extrémité de câble.
- 2 Dénuder 2,5 cm de la protection extérieure des deux extrémités de câble. Attention à ne pas entailler l'isolation des fils se trouvant à l'intérieur.
- 3 Dérouler les paires torsadées et les disposer de gauche à droite, de la façon suivante :

1 = blanc rayé orange	5 = blanc rayé bleu
2 = orange	6 = vert
3 = blanc rayé vert	7 = blanc rayé marron
4 = bleu	8 = marron

 Leur disposition doit être identique des deux côtés du câble. Ne pas dénuder l'isolation des paires détorsadées.
- 4 Couper les extrémités de fils sur 1,5 cm. Toutes les extrémités de fils doivent être exactement de la même longueur.
- 5 Faire glisser les fils dans le connecteur RJ45 (le clip de la tête ne vous faisant pas face). Assurez-vous que les fils glissent bien jusqu'au bout du connecteur, dans le bon ordre. La protection extérieure du câble doit également rentrer dans le connecteur RJ45.
- 6 Insérer la fiche dans l'outil de sertissage, et appuyer fermement pour sertir le connecteur.
- 7 Faire glisser les protecteurs sur les connecteurs RJ45.